

## くらく!セットアップシー

はじめに

このたびは、AirStation WLAR-128/WLS-128S (以下AirStationと略す)をお買い上げいただき、誠にありがとう ございます。

AirStation は、ISDNルーターの機能を搭載した無線LANアクセスポイント(WLS-128Sは無線LANカードも含む)です。ISDNで インターネットを楽しむこともできますし、LANを使ってプリンタやファイルを共有することもできます。

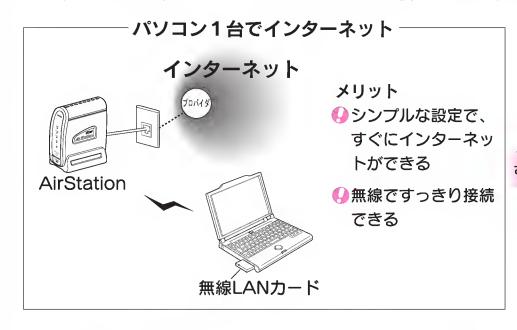

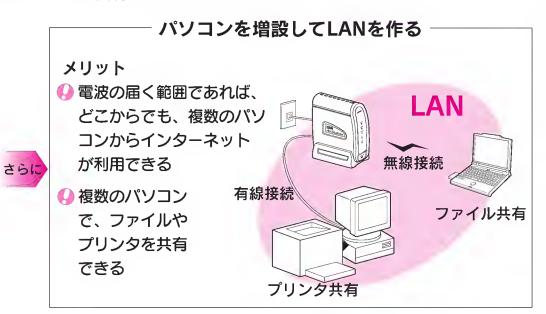

AirStationの便利な機能はまだたくさんありますが、まずは、セットアップが必要です。

セットアップは、このシートを使って次の手順で行います。

- (1)この下の「セットアップに必要なもの」を準備します。
- ②裏面の「はじめてのセットアップ」を実行します。・・・・・・ここまでで、パソコン1台でのインターネットの接続が可能になります。
- ③裏面の「パソコン2台目以降のセットアップ」を実行します。・・パソコンを増設してLANを作る方のみ、実行してください。

セットアップはこれで終わりです。

AirStationを使ってインターネットをお楽しみいただくため、あるいは快適なLANを作るために、便利な機能をご用意しています。

「機能の紹介」は別冊『セットアップガイド』に、「設定方法」はCD-ROM内の『オンラインガイド/活用ガイド』に記載していますので、 そちらも是非ご覧ください。


では、セットアップを始めましょう!!

## セットアップに必要なもの

つぎのものをご用意ください。 には、該当するものを記入してください。

## 箱の中に入っているもの一

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

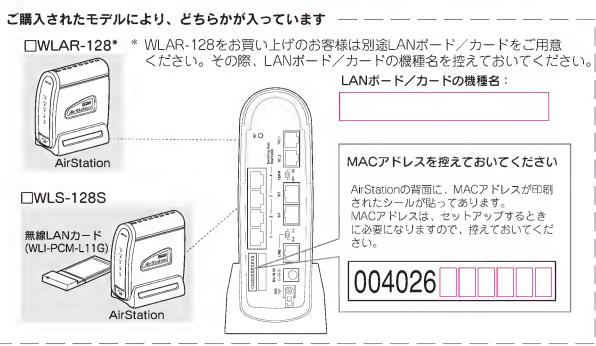



## 別途ご用意いただくもの\* ―

\*これらの他、WindowsのCD-ROMなどが必要な場合もあります。

□パソコン

□単3アルカリ 乾電池6本

□契約したプロバイダ から届いた書類



	報を控えておいてください	
アクセスポイント		

の電話番号				
お客様のユーザー名				
お客様のパスワ-	- F*			
DNSアドレス*	プライマリ			
	セカンダリ			

\*プロバイダから指定がある場合のみ

ださい。

必要なものがそろったら、セットアップを 始めましょう。 裏面「はじめてのセットアップ」をご覧く